

BİLGİ FORMU

Sika ürünleriyle çalışırken koruyucu eldiven kullanılmasına ilişkin genel bilgi

GENEL

Koruyucu eldivenler; elleri dış mekanik, termal ve kimyasal etkilerin yanı sıra mikroorganizmalardan ve iyonlaştırıcı radyasyondan kaynaklanan hasarlardan koruyan eldivenlerdir.

Kullanıcı için eldiven tedarik eden kişi/bölüm, koruyucu eldivenleri seçmeden ve kullanmadan önce, özellikle kullanılan koruyucu eldivenlerin kaçınılması gereken tehlikelere karşı yeterli koruma sağladığından ve kullanıcıya uygun olduğundan emin olmak için bir risk değerlendirmesi ve değerlendirmesi yapmalıdır.

Koruyucu eldivenlerin kullanımı için şirket/kullanıcı, güvenli kullanım için gerekli tüm bilgileri, özellikle de risk değerlendirmesine göre tehlikeleri, koruyucu eldivenlerin kullanımı sırasındaki davranışı ve kusurların tespit edilip edilmediğini içeren çalıştırma talimatları oluşturmaktadır.

Şirket/kullanıcı yılda en az bir kez eğitim yapmakla yükümlüdür.

KİMYASAL KORUYUCU ELDİVEN SEÇİM KILAVUZU

Reçineler, sertleştiriciler ve solventler gibi tehlikeli maddelerle çalışırken cilt risklerini önlemek için daima CE işaretli kimyasallara karşı koruyucu eldivenler giyilmelidir.

Çeşitli tehlikeli maddeler deri yoluyla vücuda girebilir ve bazen ciddi hastalıklara yol açabilir. Bu nedenle cildi bu tür maddelere maruz kalmaktan korumak çok önemlidir.

Kirlenmiş koruyucu eldivenler, acilen, uygun şekilde imha edilmelidir.

Kimyasallara karşı koruma eldiveninin direnci büyük ölçüde eldivenin maruz kaldığı tehlikeli maddeler ve tehlikeli madde kombinasyonları tarafından belirlenir.

Kimyasallara karşı koruma eldivenleri her tehlikeli maddeye karşı genel koruma sağlamaz. Bu nedenle kimyasallara karşı koruma eldivenleri giymeden önce kullanılan tehlikeli maddeye uygunluğunun kontrol edilmesi zorunludur.

Kimyasallara karşı koruma eldivenleri seçerken bir kontrol listesi faydalı olabilir. Kimyasal eldivenlerin seçimine ilişkin bir kontrol listesi çevrimiçi olarak bulunabilir

<https://www.wingisonline.de/handschuhdb/>

Sika, birkaç farklı çeşitte nitril koruyucu eldiven kullanır. Buradaki belirleyici faktör; nüfuz etme süreleri değil, farklı mekanik ve termal gerilim ile ürünlerle temas sıklığıdır.

1.000'den fazla farklı preparatla, koruyucu eldivenlerin mukavemetine bağlı olarak penetrasyon süresine ilişkin tüm ürün karışımları için test sonuçlarına sahip olmadığımız açıktır.

Ürünlerimizin imalatında da kullandığımız KCL marka koruyucu eldiven kullanmanızı öneririz. Ürünlerimizin işlenmesi için yalnızca bu özel koruyucu eldivenlerin kullanılması hiçbir şekilde bir zorunluluk olarak görülmemelidir. Elbette diğer koruyucu eldiven üreticilerinin aşağıdaki çeşitler için de alternatifleri mevcut:

DERMATRIL

- Tek kullanımlık nitril koruyucu eldiven (tek kullanımlık eldiven)
- Kimyasallara temastan sonra değiştirilmelidir
- Laboratuvar alanlarında yaygın olarak kullanılır

WORKTRIL

- Yüksek mekanik özelliklere sahip nitril koruyucu eldiven
- Kimyasal temastan sonra değiştirilmelidir
- Depolama alanlarında yaygın olarak kullanılır

TRICOTRIL

- Pamuklu jarseden Nitril koruyucu eldiven
- Garantili penetrasyon süresi > 30 dk.
- Malzemeyle sürekli temasın olmadığı işler için uygundur (örneğin: sıçrama koruması).

VITJECT

- Flor kauçuk koruyucu eldiven
- Garantili penetrasyon süresi > 480 dk.
- Kimyasallarla sürekli temasın beklendiği ve aynı zamanda solventlerin de kullanıldığı işler için kullanılmalıdır (örn. temizlik işi).

GISBAU tavsiyesine göre; aşağıdaki koruyucu eldivenler, solvent içermeyen epoksi reçinelerin kullanımı için uygundur:

- Butoject, butil kauçuk, çok iyi kimyasal dirençli, kullanım konforu
- Camatril, nitril kauçuk, iyi kimyasal dirençli

KORUYUCU ELDİVENLERLE ÇALIŞMAYA İLİŞKİN ÖNEMLİ SORULAR

- Koruyucu eldiven kullanımına ilişkin bir çalıştırma talimatı mevcut mudur?
- Doğru koruyucu eldiven kullanılıyor mu?
- Koruyucu eldivenleri giymeden önce elleriniz temiz ve kuru mu?
- Koruyucu eldivenler takılmadan önce cilt koruma planı takip edildi ve ellere el bakım kremi uygulandı mı?
- Eldivenler kullanılmadan önce hasar ve kir açısından kontrol edildi mi?
- Giyildiğinde, eldivenlerin giyilme süresi ve olası kullanım kısıtlamaları dikkate alındı mı?
- Eldivenler dış yüzeyleri ciltle temas etmeyecek şekilde çıkarılıyor mu?
- İş bittikten sonra eller temizleniyor ve elleri korumak için el bakım kremi uygulanıyor mu?

KORUYUCU ELDİVENİN NEDEN OLDUĞU SORUNLAR

İstenilen koruyucu etkinin yanı sıra koruyucu eldiven giyildiğinde istenmeyen etkiler de ortaya çıkabilir. Bunlar örneğin:

- Eldivenin içindeki malzemelere karşı alerji oluşumu
- Koruyucu eldivenlerde ter oluşumu nedeniyle oluşan nemin cilt üzerindeki etkisi. Koruyucu eldiven üreticileri ve elastomerlerden yapılmış koruyucu eldiven malzemesindeki alerjenler hakkında bilgiyi internette www.gisbau.de adresinde veya diğer kaynaklarda bulabilirsiniz .

KORUYUCU EL DİVENLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ AŞAĞIDAKİLERDE BULUNABİLİR:


- SİKA bilgi veri sayfası 7510 "Genel bilgiler O3"
- SİKA Info "İşleme sırasında alerjik reaksiyonlar SİKA ürünleri"
- BGRCI bilgi sayfası A 008 "Kişisel koruyucu ekipman", bilgi sayfası A023 "El ve Cilt koruması"
- BGR 195 "Koruyucu eldiven kullanımına ilişkin kurallar". BGRCI
- BGI 868 "Kimyasal koruyucu eldivenler, seçimi, sağlanması ve Kullanmak"
- BGR 197 "Cildin korunmasının kullanılması". BGRCI
- BGI 868 "Kimyasal koruyucu eldivenler, seçimi, sağlanması ve Kullanmak"
- TRGS 401 "Deri temasından kaynaklanan tehlike, araştırma, değerlendirme, Miktar"
- Kimyasallara karşı koruma eldivenleri hakkında broşür "Nasıl yapılır!" BGRCI
- GISBAU Frankfurt altında www.gisbau.de
- KCL, Eichenzell altında www.kcl.de
- DIN EN 374-3 Kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler Bölüm 3: Direncin veya geçirgenliğin belirlenmesi Kimyasallar.

YASAL UYARI

Bu notlar bağlayıcı olmayan açıklamalardır ve Sika Deutschland GmbH bunların doğruluğu veya eksiksizliği konusunda herhangi bir sorumluluk üstlenemez; özellikle bunlardan hiçbir yasal talepte bulunulamaz. Sizi bilgi edinme ve yasal ve düzenleyici gerekliliklere/kanunlara uyma yükümlülüğünüzden kurtarmazlar.

Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimer Straße 103-107
70439 Stuttgart
Almanya

Telefon: 0711/8009-0
Faks: 0711/8009-321
e-Posta: info@de.sika.com
www.sika.de

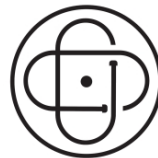

tekno

ENDÜSTRİYEL KİMYASALLAR SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

AYDINLI MAH.PATLAYICI MADDELER YOLU BEYOĞLU SAN.SİT.D1 BLOK NO: 24
34953 TUZLA / İSTANBUL

TEL: 0216 397 75 34/35
e-posta : info@teknosin.com

FAX: 0216 397 39 59
web : www.teknosin.com

© 2014 Sika Deutschland GmbH

Bilgi Formu
Koruyucu eldiven giyme talimatları
Geçerlilik tarihi: 30.07.2014
Kod numarası: 7511

